Guida all’uso

Parrot SK4000

Italiano

Parrot

move wireless

Sumario

Introduzione 4

Contenuto della confezione 4

Primo utilizzo del Parrot SK4000 5

Installazione del Parrot SK4000 5

Descrizione del sistema Parrot SK4000 7

Attivazione del Parrot SK4000 8

Associzione del telecomando con la unità di controllo 10

Associazione del telefono con il Parrot SK4000 10

Connessione del telefono al Parrot SK4000 10

Attivazione della modalità stereo 11

Reinizializzare il Parrot SK4000 11

Struttura ad albero dei menu vocali 12

Menu vocale generale 12

Menu di selezione delle sorgenti 13

Uso della funzione telefono 14

Salvataggio dei contatti nel Parrot SK4000 14

Attivazione delle parole magiche 15

Ricezione delle chiamate 15

Come effettuare le chiamate 15

Per terminare una comunicazione 17

Uso della modalità privata 17

Uso della funzione di chiamate in conferenza 18

Salvataggio dei nomi vocali 18

Uso della funzione musica 20
Uso della funzione radio FM 20
Uso di una sorgente audio analogica 21
Uso della funzione Streaming tramite Bluetooth 21
Regolazione del volume 22

Caratteristiche tecniche 23
Audio 23
Bluetooth 23
Interfaccia 23
Dimensioni 24
Processore 24

Hotline 25

Introduzione

Grazie alla tecnologia *Bluetooth*®, è possibile stabilire comunicazioni audio ed eseguire trasferimenti di dati tramite una connessione radio a breve distanza. Parrot si avvale della sua grande esperienza nell'ambito della tecnologia *Bluetooth* per proporre un sistema innovativo: Parrot SK4000.

Progettato per gli utenti che desiderano essere sempre raggiungibili, anche mentre viaggiano in scooter o in moto, Parrot SK4000 è un kit viva voce senza fili *Bluetooth*. Consente di effettuare e ricevere le chiamate in completa sicurezza... e sue 2 ruote! Il kit si collega automaticamente mediante connessione *Bluetooth* al telefono, lasciando quest'ultimo al sicuro in una tasca, una borsa o uno zaino. Compagno di viaggio ideale, Parrot SK4000 dispone di un'autonomia di oltre 10 ore in funzione e si ricarica mediante l'apposita presa mini-USB.

Contenuto della confezione

Nella confezione sono contenuti i seguenti articoli :

- Un Parrot SK4000
- Un cavo Jack / mini USB
- Un alimentatore di rete 5V / 0.5A
- Una pila da 3 V CR2025
- Una chiave Allen
- Una guida semplificata

Primo utilizzo del Parrot SK4000

Installazione del Parrot SK4000

1. Inserire l'unità di controllo nella parte arrotondata finché non scatta in posizione.

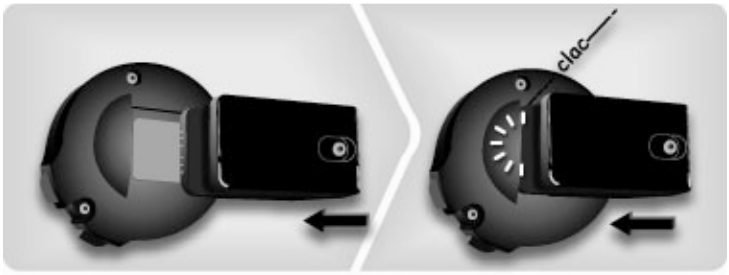

2. Applicare il fermaglio dell'unità di controllo tra la schiuma protettiva e la parete esterna del casco, accertandosi di posizionare correttamente il microfono.

3. Ai fini di una qualità audio ottimale, l'orientamento del microfono è fondamentale, pertanto posizionarlo lateralmente, a 2-4 cm dalla bocca.

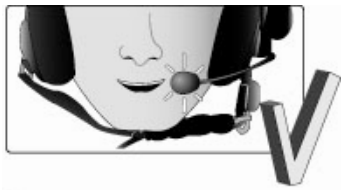

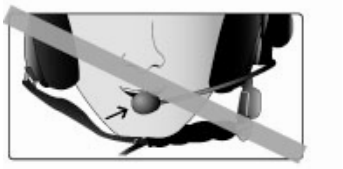

4. Applicare l'unità di controllo del Parrot SK4000 al casco utilizzando la chiave Allen in dotazione.

Prima di procedere al fissaggio, accertarsi che non vi siano ostacoli all'inserimento dell'unità di controllo. Diversamente, utilizzare lo spessore fornito con il Parrot SK4000.

5. Posizionare i cavi degli altoparlanti all'interno del casco, tra la schiuma protettiva e la parete interna del casco.

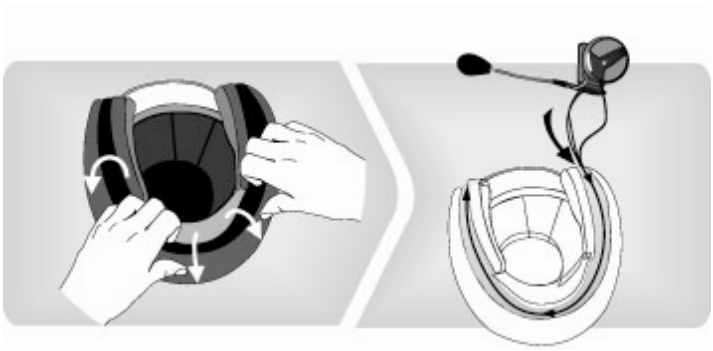

6. Accertarsi di posizionare correttamente gli altoparlanti, a livello delle orecchie.

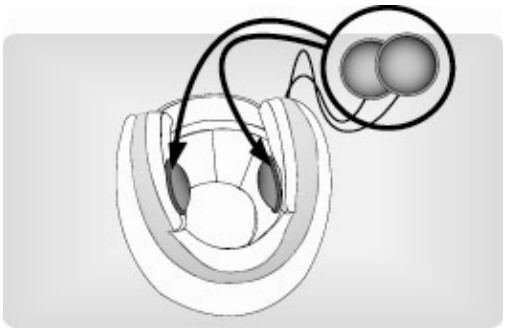

Se il rivestimento interno del casco non consente di ottenere una tenuta sufficiente, utilizzare le bande autoadesive fornite.

7. Posizionare il telecomando sulla manopola sinistra del manubrio, allontanando i due bracci del comando.

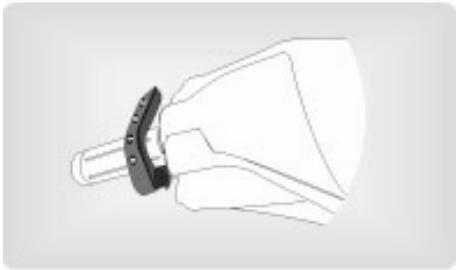

Unità di controllo

Tasto	Funzioni
	- Per rispondere a una chiamata in arrivo - Per attivare la funzione di riconoscimento vocale - Per trasferire una comunicazione in corso sul telefono cellulare (modalità privata) - Per confermare una selezione - **Pressione prolungata**: per effettuare una chiamata all'ultimo numero chiamato
	- Per terminare la chiamata - Per rifiutare una chiamata in arrivo - Per uscire dal menu Sorgente - Per accendere il Parrot SK4000 - **Pressione prolungata**: spegnere il Parrot SK4000
	Per modificare il volume

Telecomando

Tasto	Funzioni
	- Per terminare la chiamata - Per rifiutare una chiamata in arrivo - Per uscire dal menu vocale - Accesso alla traccia/stazione radiofonica precedente
	- Accesso al menu vocale e relativa consultazione - Per modificare il volume
	- Per rispondere a una chiamata in arrivo - Per attivare la funzione di riconoscimento vocale - Selezione di una voce del menu vocale - Accesso alla traccia/stazione radiofonica successiva - Per trasferire una comunicazione in corso sul telefono cellulare (modalità privata) - disattivazione della modalità privata - **Pressione prolungata** : per effettuareuna chiamata all'ultimo numero chiamato.
	Accesso al menu di selezione delle sorgenti audio dispo relativa consultazione

Attivazione del Parrot SK4000

1. Ricaricare la batteria

	Non utilizzare mai il Parrot SK4000 durante la carica.

- Unità di controllo

Utilizzare il cavo di rete in dotazione per ricaricare la batteria dell'unità di controllo del Parrot SK4000.

- Il LED del casco si illumina in rosso.
- Al termine della carica, il LED si spegne.

In caso di batteria scarica:

- *Il LED rosso lampeggia ogni 5 secondi.*
- *Un messaggio vocale avvisa l'utente della disattivazione dell'apparecchio 15 e 5 minuti prima del relativo spegnimento.*
- *Nel corso della comunicazione, viene emesso più volte un segnale acustico ad indicare che l'apparecchio sta per spegnersi.*

- Telecomando

L'autonomia del telecomando è garantita esclusivamente da una pila da 3 V CR2025. Inserire la pila posizionandola nell'apposito scomparto posto nella parte laterale del telecomando. Una volta inserita la pila, avvitare lo scomparto utilizzando la chiave Allen in dotazione.

2. Accensione e spegnimento del Parrot SK4000

- Premere il tasto dell'unità di controllo per accendere il Parrot SK4000.

> Il LED del casco si illumina per alcuni secondi.

- Tenere premuto per 2 secondi il tasto dell'unità di controllo per spegnere il Parrot SK4000.

> Il LED resta illuminato fino al completo spegnimento dell'apparecchio.

> Un messaggio audio informa che il Parrot SK4000 è completamente spento.

Associzione del telecomando con la unità di controllo

Se, al momento del primo utilizzo del Parrot SK4000, il telecomando non sembra essere associato all'unità di controllo:

1. Riavviare l'unità di controllo.
   > Il LED si illumina per alcuni secondi, quindi si spegne.

2. Dopo lo spegnimento del LED, tenere premuti contemporaneamente i tasti + e - del telecomando per 3 secondi.
   > Il LED dell'unità di controllo lampeggia rapidamente.
   > A questo punto, è possibile accedere ai menu del Parrot SK4000 utilizzando il telecomando.

Associazione del telefono con il Parrot SK4000

Prima di utilizzare Parrot SK4000 con il telefono cellulare, è necessario effettuare la connessione tra i due apparecchi. Se è la prima volta che si utilizza l'apparecchio con Parrot SK4000, è necessario innanzitutto effettuare l'associazione dei due apparecchi. Una volta che i due apparecchi si sono rilevati a vicenda, non sarà più necessario eseguire questa operazione,
- Se l'apparecchio viene reinizializzato;
- Se il Parrot SK4000 è già associato con 10 apparecchi.

1. Dall'apparecchio *Bluetooth*, avviare una ricerca delle periferiche *Bluetooth*. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del dispositivo in uso.
   > Viene visualizzato l'elenco delle periferiche *Bluetooth* disponibili.

2. Selezionare « **Parrot SK4000** ».

3. Immettere « **0000** » sul telefono cellulare quando richiesto.
   > A questo punto, è possibile connettersi a Parrot SK4000.

Connessione del telefono al Parrot SK4000

- La connessione tra il kit viva voce e il telefono avviene automaticamente..
- Diversamente, premere il tasto dell'unità di controllo oppure il tasto del telecomando per avviare la procedura di connessione.
- In caso di perdita della connessione, il kit viva voce si riconnette automaticamente con l'ultimo telefono connesso.

Attivazione della modalità stereo

Per impostazione predefinita, il Parrot SK4000 è fornito in modalità monofonica. Infatti, l'uso simultaneo dei due auricolari può essere consentito solo al di fuori delle strade pubbliche. Consultare la legislazione in vigore.

- In modalità monofonica, è possibile attivare l'altoparlante destro o sinistro. A tale scopo, accedere al menu vocale e selezionare **Regolazioni audio > Altoparlante destro o Altoparlante sinistro**.

- Per attivare la modalità stereo, accedere al menu vocale e selezionare **Regolazioni audio > Modalità stereo**.

Reinizializzare il Parrot SK4000

Per reinizializzare il Parrot SK4000, premere contemporaneamente i tasti e dell'unità di controllo.

Struttura ad albero dei menu vocali

Menu vocale generale

Premere uno dei tasti +/- per accedere al menu vocale nel quale sono contenute le voci riportate di seguito:

- **Rubrica :** questo menu consente di accedere direttamente ai contatti se il telefono cellulare è abilitato per la sincronizzazione automatica dei contatti della rubrica. In caso contrario, è necessario inviare precedentemente i contatti del telefono al kit viva voce mediante il menu **Ricevi contatti**.
  ▶ *Per ulteriori informazioni, consultare la sezione* ***Registrazione dei contatti nel Parrot SK4000.***

- **Volume :** consente di regolare il volume.

- **Regolazioni audio :** questo menu consente di attivare/disattivare il controllo automatico del volume durante la comunicazione, in base al livello di rumore ambientale. Consente inoltre di attivare la modalità stereo nonché di configurare gli effetti audio (Stereo Widening, Virtual Bass e così via).

- **Parole magiche** : questo menu consente di attivare o disattivare le parole magiche.
  ▶ *Per ulteriori informazioni, consultare la sezione* ***Attivazione delle parole magiche****.*

- **Ricevi contatti :** consente di inviare manualmente i contatti del telefono al kit.
  ▶ *Per ulteriori informazioni, consultare la sezione* ***Registrazione dei contatti nel Parrot SK4000****.*

- **Aggiungi nomi vocali :** questo menu consente di assegnare nomi vocali ai contatti.
  ▶ *Per ulteriori informazioni, consultare la sezione* ***Registrazione dei nomi vocali****.*

- **Aggiorna software tramite Bluetooth :** attivare questa opzione prima di effettuare l'aggiornamento tramite *Bluetooth*.

Solo i menu ***Volume, Regolazioni audio*** e ***Aggiorna software tramite Bluetooth*** *sono disponibili anche quando non è connesso alcun telefono*.

Menu di selezione delle sorgenti

Premere il tasto **SOURCE** per accedere al menu di selezione della sorgente, che consente di selezionare una delle sorgenti audio disponibili:

- funzione radio FM
- sorgente audio analogica
- sorgente audio *Bluetooth*

Uso della funzione telefono

Prima di utilizzare la funzione telefono di Parrot SK4000, è necessario innanzitutto effettuare la connessione tra quest'ultimo e il telefono/PDA. Se è la prima volta che si utilizza questo apparecchio, è necessario prima effettuare l'associazione.

▶ *Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni* ***Associazione del telefono con il Parrot SK4000*** *e* ***Connessione del telefono al Parrot SK4000****.*

Salvataggio dei contatti nel Parrot SK4000

Il salvataggio dei contatti nel Parrot SK4000 viene effettuato tramite sincronizzazione automatica o tramite il profilo Object Push.

- Sincronizzazione automatica

Alla prima connessione del telefono, la rubrica viene sincronizzata automaticamente, se il telefono in uso supporta tale funzionalità.
> Se la sincronizzazione viene effettuata correttamente, viene emesso un messaggio vocale.
> In caso contrario, consultare il paragrafo **Invio dei contatti tramite Object Push**.

La sincronizzazione viene effettuata solo per i contatti salvati nella memoria del telefono. Per ulteriori informazioni sul salvataggio dei contatti nel telefono cellulare, consultare le istruzioni per l'uso del telefono stesso.

- Invio dei contatti tramite Object Push

1. Utilizzare i tasti +/- per consultare il menu vocale.
2. Premere il tasto del telecomando per selezionare **Ricevi contatti > In attesa di contatto**.
3. Per informazioni sull'invio dei contatti tramite il profilo Object Push, consultare le istruzioni dell'apparecchio in uso.

- L'accesso a questa funzionalità implica la disconnessione del kit viva voce dal telefono.
- È comunque possibile procedere ad un invio multiplo dei contatti.

Attivazione delle parole magiche

• La parola magica «**Accetta**» consente di accettare una chiamata in arrivo.
• La parola magica «**Rifiuta**» consente di rifiutare una chiamata in arrivo.

Per utilizzare le parole magiche, occorre innanzitutto attivare la relativa funzione. A tale scopo:

1. Premere uno dei tasti +/- del telecomando per accedere al menu vocale, quindi selezionare **Parole magiche**.

2. Per attivare/disattivare la funzione relativa alle parole magiche, premere il tasto del telecomando.

Ricezione delle chiamate

All'arrivo di una chiamata, viene emesso un messaggio vocale o il nome associato al contatto, ad indicare il chiamante, nel caso in cui quest'ultimo sia registrato nella rubrica. Diversamente, la chiamata in arrivo viene segnalata tramite una suoneria.

- Per accettare la chiamata, utilizzare il comando vocale "**Accetta**". È inoltre possibile premere il tasto dell'unità di controllo o il tasto del telecomando.

- Per rifiutare la chiamata, utilizzare il comando vocale "**Rifiuta**". È inoltre possibile premere il tasto del telecomando o il tasto dell'unità di controllo.

- Per ricevere la comunicazione sul telefono cellulare, premere il tasto di "chiamata" dell'apparecchio in uso.

Come effettuare le chiamate

- <u>Esecuzione delle chiamate mediante riconoscimento vocale</u>

Questa funzione è disponibile solo se i contatti sono stati precedentemente salvati nel kit viva voce.

1. Premere il tasto dell'unità di controllo o il tasto del

telecomando per avviare il processo di riconoscimento vocale.

2. Pronunciare la parola chiave «**chiamare**» seguita dal nome del contatto che si desidera chiamare.
   > Se il comando vocale è stato pronunciato in modo corretto e chiaro, la chiamata verso il contatto viene automaticamente avviata. Diversamente, il kit viva voce emette un messaggio di conferma.

È possibile effettuare le chiamate utilizzando diverse combinazioni di parole chiave. Ad esempio, «chiama Paolo», «chiamare Paolo» o semplicemente «Paolo». Inoltre, è possibile associarvi un tipo di numero: «chiama Paolo ufficio/lavoro», «chiamare Paolo casa/domicilio» o «Paolo portatile/cellulare».

3. Confermare pronunciando « **sì**», « **chiama** » o « **chiamare** ».
   > La chiamata verso il contatto viene quindi avviata.

	*Le parole chiavi "**no**" e "**annulla**" consentono di interrompere il processo in qualsiasi momento*.

- Esecuzione delle chiamate mediante la rubrica del kit

1. Premere uno dei tasti +/- del telecomando per accedere al menu vocale.
   > Il kit pronuncia **Rubrica**.

2. Premere il tasto del telecomando.
   > Viene visualizzato l'elenco delle lettere in ordine alfabetico.

3. Per consultare questo elenco, utilizzare i tasti +/- del telecomando.

4. Per accedere ai contatti il cui nome inizia con la lettera selezionata, premere il tasto del telecomando.

5. Per consultare l'elenco dei contatti il cui nome inizia con la lettera selezionata, utilizzare i tasti +/-.

6. Per selezionare il contatto che si desidera chiamare, premere il tasto del telecomando.
   > Se per il contatto è stato registrato un nome vocale, questo viene emesso. Diversamente, verrà emesso un nome ottenuto tramite sintesi vocale.

7. Se il contatto possiede più numeri di telefono, utilizzare i tasti +/- per consultare l'elenco dei numeri associati al contatto selezionato.

8. Premere il tasto per avviare la chiamata al numero selezionato.

Il Parrot SK4000 consente di registrare fino a 6 numeri di telefono per ogni contatto.

Durante la consultazione, premere il tasto *dell'unità di controllo oppure il tasto* *del telecomando per tornare al menu principale*.

- Se il contatto non è presente nella rubrica del kit, arrestare il veicolo in un luogo adatto, quindi comporre il numero desiderato utilizzando la tastiera del telefono.
  > La comunicazione passa direttamente alla modalità viva voce

---

Per terminare una comunicazione

Premere il tasto dell'unità di controllo o il tasto del telecomando per terminare una comunicazione.

Uso della modalità privata

Premere il tasto del telecomando o il tasto dell'unità di controllo per passare la chiamata in corso sul telefono.

A seconda del modello del telefono in uso, è inoltre possibile trasferire una comunicazione dal telefono al kit premendo il tasto *del telecomando o il tasto* *dell'unità di controllo.*

Uso della funzione di chiamate in conferenza

Tramite il Parrot SK4000, è possibile gestire due chiamate contemporaneamente, a condizione che il telefono in uso sia dotato di tale funzionalità. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del telefono cellulare.

- Per accettare la seconda chiamata

1. Premere il tasto del telecomando o il tasto dell'unità di controllo.
   > La prima chiamata viene automaticamente messa in attesa.

2. Premere il tasto del kit viva voce o del telefono per passare da una chiamata all'altra.

3. Premere il tasto del telecomando o il tasto dell'unità di controllo per terminare la chiamata in corso. È possibile inoltre terminare la comunicazione direttamente dal telefono in uso.
   > In questo modo, sarete automaticamente messi in comunicazione con la chiamata in attesa.

- Per rifiutare la seconda chiamata

Premere il tasto dell'unità di controllo o il tasto del telecomando. È inoltre possibile rifiutare la chiamata direttamente dal telefono in uso.

Salvataggio dei nomi vocali

In seguito alla sincronizzazione o all'invio tramite il profilo Object Push, tutti i contatti vengono dotati automaticamente di un nome vocale nel Parrot SK4000. Pertanto, non è necessario salvare personalmente i nomi vocali per ciascun contatto per effettuare una chiamata tramite la funzione di riconoscimento vocale.

Tuttavia, se il Parrot SK4000 interpreta erroneamente il nome di un contatto, è possibile salvare un nuovo nome vocale:

1. Utilizzare i tasti +/- per accedere e consultare il menu vocale.

2. Premere il tasto del telecomando per selezionare « **Registrazione dei nomi vocali** ».

3. Utilizzare i tasti +/- per scorrere la rubrica.

4. Per selezionare il nome che si desidera modificare, premere il tasto del telecomando.

5. Attenersi alle istruzioni per registrare il nuovo nome vocale.

Per interrompere il processo, premere il tasto *dell'unità di controllo*.

Uso della funzione musica

Il kit viva voce consente di ascoltare la radio FM o una sorgente audio connessa tramite *Bluetooth* o collegata in modo analogico.

Indipendentemente dalla sorgente audio, le chiamate hanno la priorità. Al termine della chiamata, la lettura dei file audio viene ripristinata.

Premere il tasto **SOURCE** per consultare il menu di selezione delle sorgenti audio. Ad ogni pressione, è possibile selezionare la successiva sorgente disponibile.

- Successivamente, è possibile accedere alle funzioni :
  - Radio FM
  - Audio analogico (se disponibile)
  - Audio *Bluetooth* (se disponibile)
- Viene emesso un messaggio vocale ad indicare la sorgente selezionata..

Uso della funzione radio FM

1. Premere il tasto **SOURCE** per accedere alla funzione radio nel menu di selezione delle sorgenti.
   > Per impostazione predefinita, viene trasmessa l'ultima frequenza selezionata.

2. Selezionare la stazione radiofonica desiderata utilizzando i tasti e .

   > Viene emesso un messaggio vocale ad indicare il nome della stazione selezionata, se questa informazione è disponibile.

Premere il tasto dell'unità di controllo per arrestare la diffusione in corso oppure premere il tasto **SOURCE** per tornare alla modalità telefono.

Uso di una sorgente audio analogica

Collegare il lettore audio all'unità di controllo tramite il cavo mini USB/spinotto fornito.

1. Premere il tasto **SOURCE** per consultare il menu di selezione delle sorgenti audio.
2. Premere il tasto **SOURCE** fino a selezionare l'ingresso **Audio analogico**.

Premere il tasto dell'unità di controllo per arrestare la diffusione in corso oppure premere il tasto **SOURCE** per tornare alla modalità telefono.

Uso della funzione Streaming tramite Bluetooth

Tramite il Parrot SK4000, è possibile effettuare la lettura dei file audio memorizzati in un apparecchio *Bluetooth* che supporta il profilo A2DP. Al primo uso, procedere all'associazione e alla connessione dell'apparecchio con il Parrot SK4000.

▶ *Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni* ***Associazione del telefono con il Parrot SK4000*** *e* ***Connessione del telefono al Parrot SK4000*** *e fare riferimento alle istruzioni per l'uso del lettore audio.*.

1. Premere il tasto **SOURCE** fino a selezionare l'ingresso **Audio Bluetooth** nel menu di selezione delle sorgenti.
   > La procedura di connessione viene avviata automaticamente con l'ultimo apparecchio A2DP connesso.

2. Selezionare il brano precedente/successivo per mezzo dei tasti e del telecomando.

Premere il tasto dell'unità di controllo per arrestare la diffusione in corso oppure premere il tasto **SOURCE** per tornare alla modalità telefono.

Regolazione del volume

Utilizzare i tasti +/- dell'unità di controllo o del telecomando per regolare il volume durante l'ascolto.

Il Parrot SK4000 è dotato di un sistema di riproduzione audio che consente di adattare il volume in base al livello di rumore esterno. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione ***Struttura ad albero dei menu vocali****.*

Caratteristiche tecniche

Audio

- Full duplex
- Microfono omnidirezionale integrato
- Riduzione dei disturbi avanzata
- Eliminazione dell'eco
- Menu vocali
- Riconoscimento vocale di più parlanti
- TTS - Sintesi vocale dei nomi dei contatti
- Codec integrato: decodificatore SBC
- Sintonizzatore FM RDS, sintesi vocale dei nomi delle stazioni
- Ingresso in linea analogico con presa a spinotto da 3,5
- Bluetooth Stereo (A2DP)
- Effetti Stereo Widening e Virtual Super Bass

Bluetooth

- Bluetooth v2.0
- Profili supportati :
    - HFP 0.96 / 1.0 / 1.5 (Hands Free Profile)
    - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
    - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
    - OPP Sync (Object Push Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- Raggio d'azione: 10 metri
- Associazione: mediante codice PIN (0000)
- Aggiornamento: mediante Bluetooth

Interfaccia

- Unità di controllo casco: 4 tasti (chiamata, fine chiamata, controllo del volume)
- Unità audio: 1 microfono, 2 altoparlanti
- Telecomando: 5 tasti (chiamata, fine chiamata, gestione delle sorgenti audio, uso dei menu, ricerca delle stazioni, avanti/indietro, stop)

- Generali :

    - Numero di contatti: 8.000 in totale
    - Associazione di un massimo di 10 dispositivi
    - Collegamento automatico per ordine di associazione

Dimensioni

Unità di controllo :

- Altezza: 68 mm
- Spessore: 30,5 mm
- Larghezza: 64 mm

Telecomando :

- Altezza: 91 mm
- Spessore: 43 mm
- Larghezza: 23 mm

Processore

Parrot P5+
Flash = 256 Mbits - RAM= 64 Mbits

Hotline

La hotline di Parrot è sempre a disposizione dei clienti per qualsiasi necessità. È possibile contattarla tramite e-mail o telefonicamente. Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (GMT +1):

Europa : [+33] (0) 1 48 03 60 69 (lingue parlate: inglese, francese, spagnolo e tedesco)
Italia : [+39] 02 59 90 15 97
Spagna : [+34] 902 404 202
Regno Unito : [+44] (0)870 112 5872
Germania : 0900 172 77 68
Stati Uniti : [+1] (877) 9 PARROT (numero verde)
Cina : [+ 86] (0)2164 601 944